

Guide till lamineringsmaskin


Anslut kablar och tryck på knappen:



På framsidan, välj Motor: slå på för att starta lamineringsmaskinen att köras automatiskt, den övre är för att välja riktning och den nedre är för hastighet, vilket visas nedan:



Här kommer ett mer detaljerat schema:

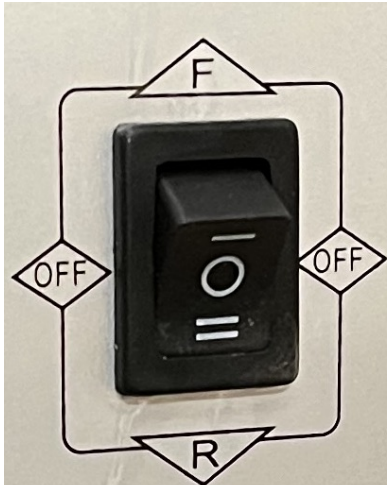

Denna omkopplare bestämmer i vilken riktning den ska färdas.



Denna omkopplare bestämmer om den ska köras automatiskt eller genom att trycka på pedalen (I för auto, O för pedal).



Denna omkopplare bestämmer hastigheten med vilken du kör välten.

Skulle problem uppstå är du mer än välkommen att kontakta oss på tel.: +46 85 250 38 66