



Demontering av høyttaler i varmpresser


- 1) Skru av bakplaten til varmpressen.
- 2) Fjern den lange brune pluggen nederst på hovedkortet. (illustrasjon 1).
- 3) Fjern de 4 skruene som holder hovedkortet til varmpressen (illustrasjon 2).

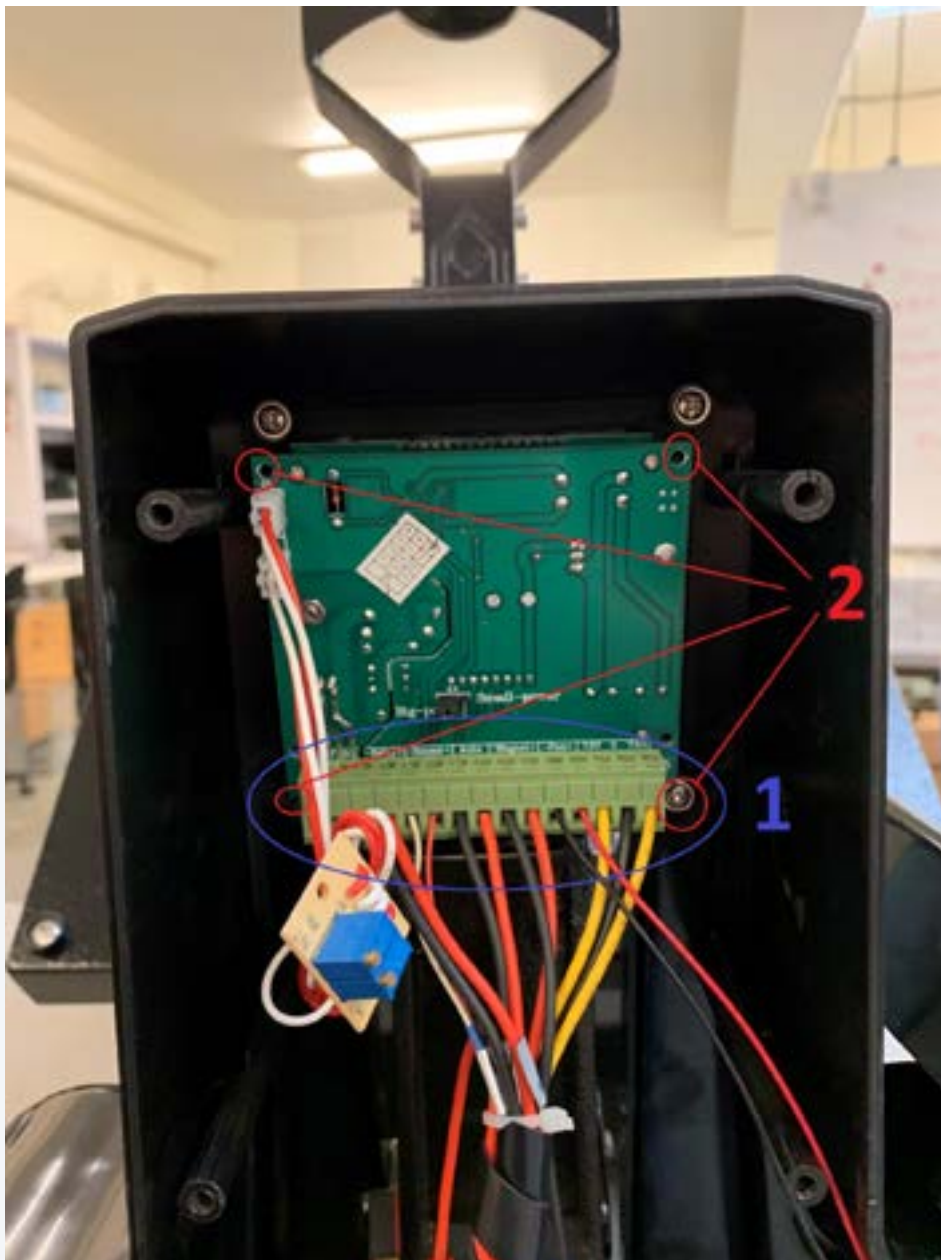


- 4) Med hovedkortet ute av varmpressen, fjern deretter de 4 skruene som holder skjermen til hovedkortet (illustrasjon 3).

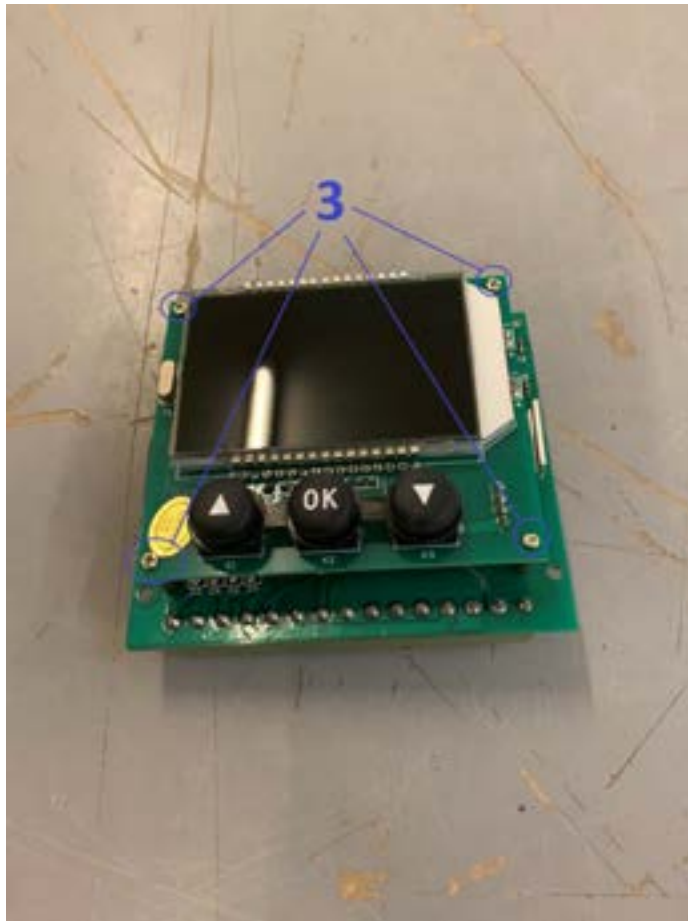

- 5) Her er høyttaleren som er loddet til hovedkortet. (illustrasjon 4).

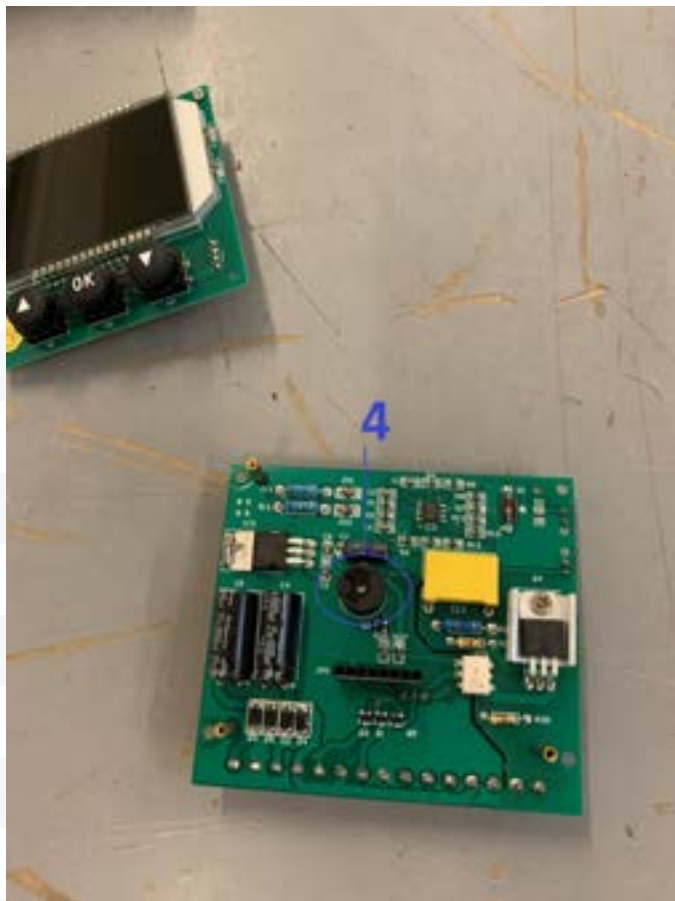

- 6) Disse 2 loddene er til høyttaleren, fjern disse og høyttaleren kan fjernes. (illustrasjon 5).

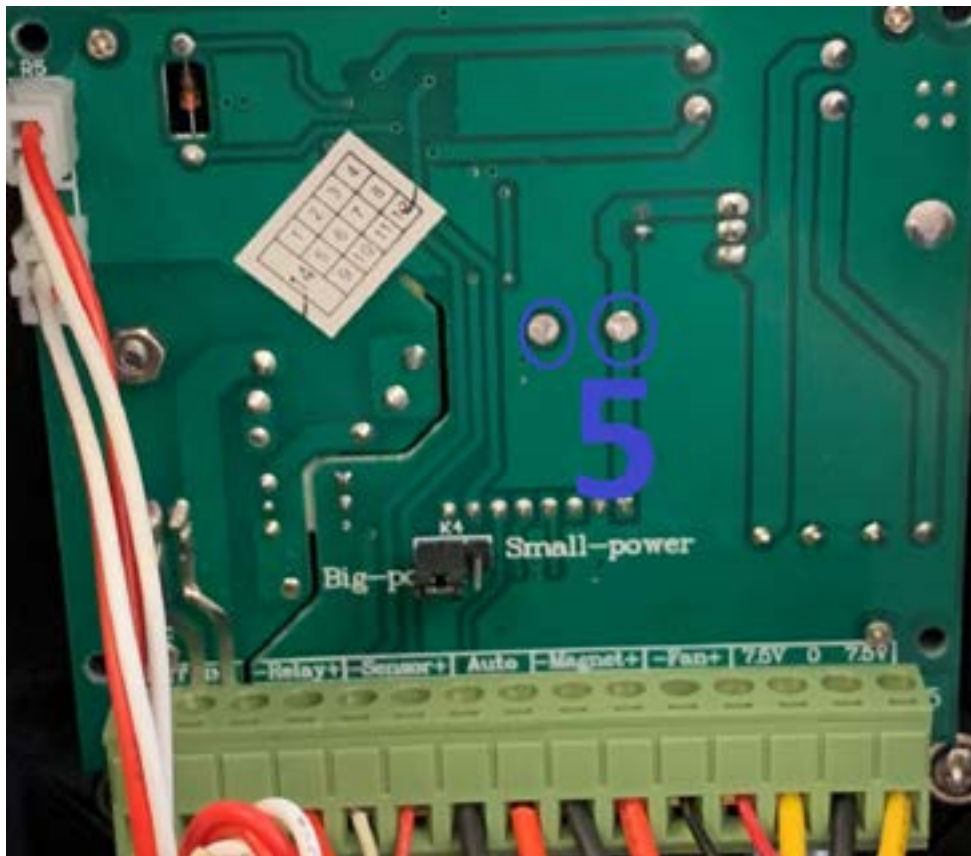

- 7) Høyttaleren er nå fjernet og du kan montere det hele i omvendt rekkefølge. (illustrasjon 6).

